

**LÍNEA DE PRODUCTOS:** ACCESO

**NOMBRE DEL PRODUCTO:** Lector HF500-Cotag

**MODELO(S):** V24246-F4106-A1

**CATEGORÍA:** RETIRADA

**CONTACTO:** Asistencia técnica local


**FECHA:** 30-11-2017

Se va a retirar el lector HF500-Cotag. El lector HF100-Cotag y la interfaz del lector 5311 se ofrecerán como opciones de sustitución directas. A continuación se describen las dos soluciones:

**Producto antiguo**



HF500-Cotag  
V24246-F4106-A1  
**Retirado**

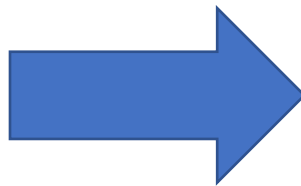

**Producto nuevo**

Interfaz de lector 5311  
**GBI:52-110**  
**Existencias disponibles**



HF100-Cotag  
**V24246-F4106-A1**  
**Existencias disponibles**

**Resumen de las diferencias entre las dos soluciones:**

|                                        | HF500-Cotag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | HF100-Cotag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Distancia de lectura</b>            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Tarjetas Cotag activas 109 cm</li> <li>Tarjetas Cotag pasivas 34 cm</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Tarjetas Cotag activas 112 cm</li> <li>Tarjetas Cotag pasivas 35 cm</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Escenarios de instalación</b>       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Montaje en el interior, pero puede leer tarjetas presentadas en el exterior si el entorno lo permite.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Montaje en el exterior, pero requiere la interfaz de lector 5311 que se monta en el interior.</li> <li>La interfaz 5311 debe instalarse por separado, ya que no entra en la carcasa del controlador.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Norma para exteriores</b>           | No                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Sí                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Descripción general del sistema</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Granta:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>4101-3 -&gt; 4422 -&gt; HF500</li> </ul> </li> <li><b>Entro:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>DC22 -&gt; HF500</li> </ul> </li> <li><b>SiPass:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>4101-3 (migrado) -&gt; 4422 -&gt; HF500</li> <li>SSRI/DRI -&gt; HF500</li> </ul> </li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Granta:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>4101-3 -&gt; 4322 -&gt; HF100</li> <li>4101-3 -&gt; 4422 -&gt; 5311-&gt; HF100</li> </ul> </li> <li><b>Entro:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>DC22 -&gt; 5311 -&gt; HF100</li> </ul> </li> <li><b>SiPass:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>4101-3 (migrado) -&gt; 4322 -&gt; HF100</li> <li>4101-3 (migrado) -&gt; 4422 -&gt; 5311-&gt; HF100</li> <li>SRI/DRI -&gt; 5311 -&gt; HF100</li> </ul> </li> </ul> |